



intelbras

TS 63 V

MANUAL DO USUÁRIO

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

intelbras
TS 63 V

**Telefone sem fio digital com identificação de chamadas
Modelo TS 63 V**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras. O telefone sem fio TS 63 V possui tecnologia DECT livre de interferência, com capacidade de expansão para até 5 ramais adicionais. Seu design une o melhor da ergonomia, conforto e praticidade em um telefone distinto e com muitas funções para facilitar o seu dia a dia. Além disso, possui modo ECO que economiza energia.

Índice

Cuidados e segurança	5
Características	7
Produto	8
Fone	8
Base	8
Instalação	10
Base	10
Pilhas.....	10
Recarga das pilhas	11
Operações básicas	11
Modo de Repouso	11
Menu de Navegação	11
Ajustar data e hora	12
Realizar chamadas	12
Consultar lista de números discados	12
Consultar chamadas atendidas e não atendidas	13
Receber chamadas	13
Ajustar volume	13
Pausa na discagem	14
Intercom	14
Transferir internamente uma chamada externa	15
Audioconferência	15
Viva-voz.....	15
Mudo.....	16
Bloquear o teclado.....	16
Ligar/desligar o fone.....	16
Menu	17
Estrutura	17
Agenda	18
Adicionar contato.....	18
Inserir nome	18
Editar contato.....	19
Procurar contato	20
Apagar contato	20
Armazenar número da lista de chamadas na agenda	20
Apagar toda a lista de contatos	20

Discagem rápida	21
Transferir agenda	22
Hora/Alarme	22
Data & hora	22
Alarme	22
Tom Alarme	23
Definições pessoais	23
Tons	23
Nome do telefone	24
Atendimento automático	24
Desligamento automático	25
Idioma	25
Modo Babá	25
Definições avançadas	26
Tempo de flash	26
Tom/Pulso	26
Código de área e categoria	27
Bloqueio de número	27
Chamada Bebê	28
Registro da base	29
Cancelar registro	30
Modificar código PIN	30
Restaurar padrões	31
Função Compartilhar	31
Uso de baixa radiação (modo ECO)	31
Dúvidas frequentes	32
Termo de garantia	34

Cuidados e segurança

Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.



Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

Para se desfazer do aparelho, leve-o a um dos locais designados pelo órgão regulador local (ex. centro de reciclagem).

O símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser descartado junto ao lixo doméstico. De acordo com as leis que regulam o descarte de aparelhos eletroeletrônicos, os proprietários devem utilizar um compartimento separado para se desfazer de seus produtos eletroeletrônicos antigos.



As pilhas devem ser entregues nos locais de vendas ou outros estabelecimentos de coletas indicados pelo órgão regulador.

As embalagens também devem ser descartadas de acordo com as instruções do órgão regulador local de proteção ao meio ambiente.

Especificações técnicas


Tensão de entrada	100/240 V - 50-60 Hz
Tensão de saída	7,5 V - 300 mA
Bateria	2 pilhas recarregáveis AAA, 1,2 V, 550 mA
Duração da bateria	em repouso: 100 h em conversação: 10 h
Frequência de operação	1910 a 1920 MHz
Temperatura de operação	0 °C a 50 °C
Consumo máximo	1,4 kW/mês
Consumo médio	1,1 kW/mês
Tempo de Flash	100, 300 e 600 ms (Padrão de fábrica: 300 ms)

Características

- Frequência DECT 1,9 GHz.
- Capacidade de expansão para até 5 ramais adicionais.
- Identificação de chamadas.
- Registro de 50 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas).
- Agenda para 100 nomes/números.
- Busca alfabética.
- Toques personalizados.
- Transferência de dados da agenda entre ramais do mesmo modelo.
- Função viva-voz no fone.
- 10 opções de toque.
- Memória para rediscagem dos últimos 10 números.
- Menu trilingue em português, espanhol e inglês.
- Transferência de chamadas.
- Conferência.
- Comunicação interna sem uso de linha telefônica.


Produto

Fone

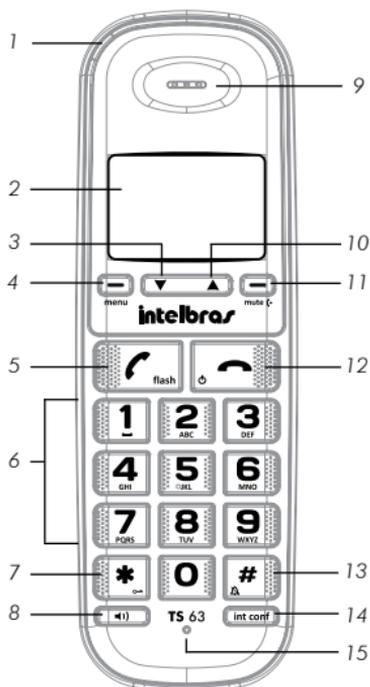

1. LED Indicação em uso/chamadas não atendidas
2. Display
3. Tecla de navegação para baixo
4. Tecla Menu/OK
5. Tecla Chamar/FLASH
6. Teclado alfanumérico
7. Tecla */Bloquear teclado
8. Tecla Viva-voz
9. Alto-falante
10. Tecla de navegação para cima
11. Tecla multifunção Apagar/Voltar/Mute/Rediscar
12. Tecla Desligar
13. Ativar/desativar o modo silencioso
14. Intercom
15. Microfone

Base

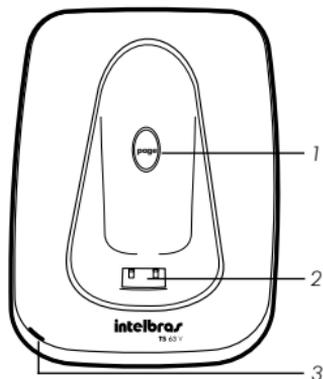

1. Tecla Page (localizar fone)
2. Contatos para recarga da bateria
3. LED indicador de fone na base

Display


Ícone	Descrição
	Ligado: indica o status da bateria. Piscando: indica que a bateria deve ser carregada. Em movimento: a bateria está sendo carregada.
12:03	Exibição da hora.
	Ligado: realizando chamada. Piscando: recebendo chamada.
	Ligado: registro de chamadas aberto. Piscando: novas chamadas registradas.
	Agenda aberta.
	O menu possui outros itens/opções. Pressione  para vê-los.
OK	Pressione  para confirmar a seleção.
	Pressione  para excluir o caractere ou para voltar ao menu anterior.
	Campainha desligada.
	Modo Viva-voz ativo.
TECLAS BLOQ.	Teclado bloqueado.
	Alarme ativado.
MUDO	Função Mudo ativada.
	Ligado: conexão com base estável. Piscando: conexão com base interrompida. Aproxime-se da base.
PROCURANDO	A base está desligada ou muito distante do fone.

Instalação

Atenção: antes de começar a instalação, leia a seção *Cuidados e segurança*.

Base

Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, não use qualquer outro cabo de energia ou de telefone além dos que foram fornecidos com o produto.

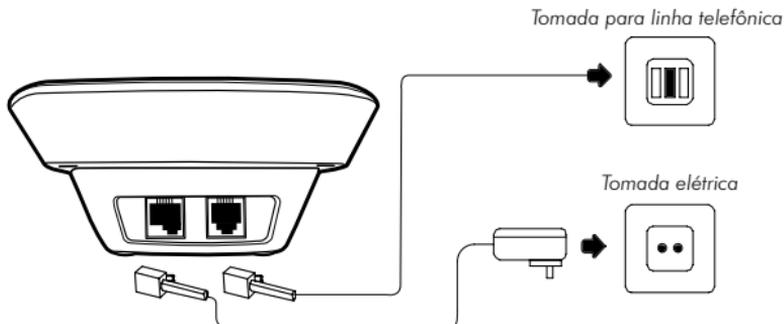


Para a base, utilize o adaptador de tensão energia marcado com as informações de saída de 7,5 V DC, 300 mA.

Pilhas

Abra o compartimento das pilhas para poder inseri-las. Use somente pilhas recarregáveis do tipo AAA NiMH 1,2 V, 550 mA.

Atenção à indicação dos pólos + e - para conectá-las de maneira apropriada e feche o compartimento com a tampa.

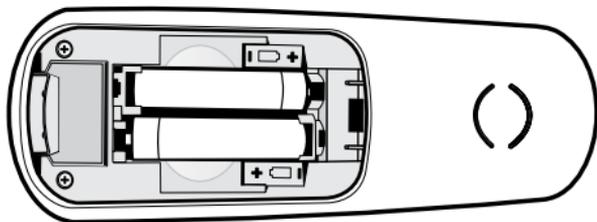

Recarga das pilhas

Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 14 h. Para as demais recargas, é necessário o tempo de 3 h.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação e a luz que indica a recarga irá acender. Durante o processo de recarga, o fone irá aquecer. Isto é normal e não apresenta nenhum risco. Não utilize unidades de recarga de outros fabricantes para recarregar as pilhas.

O status da bateria é indicado de acordo com a tabela a seguir:

Cheia	Fraca	Vazia
		

Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo repouso, pressione a tecla . Utilize as teclas  para selecionar a opção desejada e pressione novamente a tecla  para confirmar.

Obs: se nenhuma tecla for pressionada em 15 segundos, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo repouso.

Modo de Repouso

Todas as descrições deste manual presumem que o telefone está em *Modo Repouso*, que ocorre quando não há chamadas e quando não há nenhum menu aberto.

Menu de Navegação

Para navegar pelo menu utilize as seguintes teclas:

	Exibe o menu principal/submenu/executa a função
	Seleciona um submenu/função/configuração
	Use o teclado para digitar símbolos ou letras quando necessário
	Aborta todas as programações e alterações e volta para o modo de repouso

Ajustar data e hora

1. Em modo repouso, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  , selecione Hora Alarme>Data e Hora e pressione  ;
3. Digite a data  e pressione  para confirmar;
4. Digite a hora no formato 24h  e pressione  para confirmar.

Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Ou

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .

A partir da agenda

1. Em modo repouso, pressione a tecla  para acessar a agenda;
2. Através das teclas  , selecione o contato desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.

A partir da lista de chamadas

1. Em modo repouso, pressione  para acessar a lista de chamadas recebidas/perdidas;
2. Através das teclas  , selecione o número desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.

Consultar lista de números discados

1. Pressione a tecla  ;
2. Pressione a tecla   para navegar entre os números discados.

Obs.: caso o número tenha mais que 12 dígitos, pressione a tecla  para mudar de tela e ver os dígitos restantes;

Consultar chamadas atendidas e não atendidas

1. Pressione a tecla ; para acessar a lista de chamadas atendidas e não atendidas;
2. Para navegar entre os números da lista, pressione as teclas .

Obs.: as chamadas atendidas e não atendidas estão agrupadas na mesma lista.

Receber chamadas

Atender uma chamada recebida

Ao receber uma chamada, o fone irá emitir um toque.

Retire o fone da base e pressione a tecla para atender. Para desligar, pressione a tecla ou simplesmente recoloque o fone na base. O telefone emitirá um som de confirmação e o acenderá o LED vermelho da base indicando *Modo Repouso*.

Para personalizar o toque, acesse *Menu>Def. Pessoal>Tons>Melodia*.

Obs.: o telefone sai de fábrica com a programação de atendimento automático desabilitada. Para personalizar seu aparelho, siga os procedimentos do item *Atendimento automático*.

Ajustar volume

Volume do toque

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume durante o toque, pressione para aumentar ou para reduzir o nível. Para alterar o volume com o telefone em modo repouso, consulte o item *Definição Pessoal>Tons>Volume do toque*.

Modo silencioso

Para colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone . Para desativar, em *Modo Repouso*, mantenha a tecla pressionada até que outro bipe seja emitido e o ícone apague.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione para aumentar ou para reduzir.

Padrão de fábrica: 2.

Volume do viva-voz

Há 5 níveis de volume no modo viva-voz. Para alterná-lo utilize as teclas  durante uma chamada no modo viva-voz.

Padrão de fábrica: 3.

Pausa na discagem

Para se usar um ramal de uma central telefônica privada, é preciso discar o código de acesso para se obter o tom de discagem para uma linha externa. Caso esta central seja antiga, o tom de discagem pode demorar um pouco mais do que o normal para ser ouvido. Neste caso, é possível utilizar uma pausa de discagem logo após o código, para não ter que esperar pelo tom de discagem. Para inserir uma pausa, aperte tecla  por 3 segundos.

A pausa de discagem também pode ser adicionada aos números inseridos na agenda. Por exemplo, digite 0 para pegar linha externa e segure , no display será mostrado a letra P, em seguida digite os números a serem discados: (0 + P + Número desejado).

Identificação de chamadas

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas, é necessário ativá-lo junto a sua companhia telefônica. Se esta função já estiver disponível para a sua linha, o número da pessoa que está chamando irá aparecer no display enquanto o telefone toca.

Obs.: se a pessoa que está chamando optar por omitir os dados de transmissão do seu número, será exibida uma mensagem indicando esta omissão. O número de telefone não será exibido e, conseqüentemente, o número não será registrado na lista de chamadas.

Intercom

Esta função permite uma chamada interna envolvendo até 2 fones (ramais) que estejam registrados na mesma base. Para utilizá-la siga o procedimento abaixo:

1. Pressione a tecla ;
2. Digite o número do fone (ramal) desejado. Caso existam apenas 2 fones registrados na mesma base, a chamada será transferida automaticamente ao pressionar a tecla .

3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em até 1 minuto, a operação será cancelada;
4. Pressione a tecla  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Se uma ligação externa for recebida enquanto estiver falando ao telefone, pressione a tecla  para aceitar a chamada. Ao aceitar a chamada externa, a chamada interna (Intercom) será automaticamente cancelada.

Se desejar reestabelecer a Intercom, basta pressionar a tecla .

Para alternar entre a chamada interna e a chamada externa, pressione a tecla .

Transferir internamente uma chamada externa

1. Após receber uma chamada externa, pressione a tecla  e o número do fone para o qual se deseja transferir a chamada;
2. Após a chamada interna ser completada, pressione a tecla  para finalizar a transferência;
3. Se o telefone chamado não atender, puxe a ligação externa pressionando a tecla .

Audioconferência

Uma chamada externa pode ser transferida para outro fone (ramal) para uma audioconferência.

Após receber uma chamada externa, siga o procedimento:

1. Pressione  e o número do telefone para a chamada interna, por exemplo .
2. Após completar a chamada interna, mantenha  pressionada durante 3 segundos para iniciar a audioconferência;
3. Para finalizar a audioconferência pressione a tecla .

Viva-voz

Esta função habilita o alto-falante do fone desviando todo o áudio da ligação. Normalmente utilizada para que mais de uma pessoa possa interagir na ligação. Para utilizar esta função, pressione a tecla .

Mudo

O microfone do telefone pode ser desligado/ligado durante uma chamada. Pressione a tecla  para ativar/desativar a função *Mudo*.

Esta função habilitada faz com que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça.

Bloquear o teclado

A função de bloqueio do teclado previne que funções sejam acessadas acidentalmente. Pressione a tecla  por 3 segundos para bloquear/desbloquear o teclado.

Localizar fone (tecla Page)

Para localizar o fone, pressione na base a tecla  para ativar/desativar o alerta de localização.

Após encontrar o fone, pressione a tecla .

Ligar/desligar o fone

É possível desligar o telefone para economizar bateria. Para desligá-lo pressione

a tecla  por 5 segundos. Para ligar, repita a operação.

Obs.: enquanto desligado nenhuma ligação será recebida.

Menu

Estrutura

Para navegar no menu do telefone seguindo a sequência a seguir, pressione



e  para a correta exibição das opções.

Agenda

- Novo Número
- Procurar
- Apagar Tudo
- Disc. Rápida
- Transf. Agenda¹

Hora/Alarme

- Data & Hora
- Alarme
- Tom Alarme

Def. Pessoal

- Tons
 - Volume do Toque
 - Melodia
 - Melodia Grupo
 - Tom Teclado
 - Primeiro Toque

Nome do Tel.

Atendim. Auto

Desliga Auto

Idioma

Modo Babá

Def. Avançadas

- Flash
- Tom/Pulso
- Cod. Area/Cat
 - Código de Área
 - Categoria
- Bloq. Número
- Chamada Bebê
- Registro
 - Selecionar Base
 - Registrar Base
- Cancelar Registro
- PIN
- Restaurar
- Compartilhar
- Modo ECO

¹Esta opção somente será exibida caso mais de um fone esteja registrado na mesma base.

Agenda

Adicionar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , selecione a opção *Agenda>Novo Número* e pressione  para confirmar;
3. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar;
4. Digite o número (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar;
5. Através das teclas , selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar.
6. Escolha o grupo em que o contato será gravado através das teclas , e pressione . Para ver as configurações de grupo, consulte o item *Melodia de Grupo*.

Obs.: a agenda possui capacidade para até 100 nomes/números.

É possível salvar um número na agenda com o código de área *diferente do seu*, para isto no momento de digitar o número salve a sequência: 0 + código da operadora + código de área + número desejado, *por exemplo:* 0 12 34 56789999.

Quando o limite da capacidade da memória for atingido, a mensagem “Sem Memória” será exibida na tentativa de uma nova entrada. Para liberar espaço na memória, é necessário excluir um contato.

Os contatos da agenda são organizados alfabeticamente. Para acessar rapidamente um contato, digite a primeira letra do nome do contato desejado.

Inserir nome

As letras estão indicadas no teclado alfanumérico. Para usá-las, pressione a tecla quantas vezes for necessário para inserir a letra desejada.

Funções específicas

Tecla	Caracteres
1	Espaço, 1, -, <, >, *
2	A, B, C, 2
3	D, E, F, 3
4	G, H, I, 4
5	J, K, L, 5
6	M, N, O, 6
7	P, Q, R, S, 7
8	T, U, V, 8
9	W, X, Y, Z, 9
0	0, -, /, \, #, +

	Insere um espaço ou um caractere especial
	Exclui um caractere
	Movimenta o cursor

Se desejar inserir a mesma letra em sequência, pressione o botão uma vez e espere até que o cursor mude de posição para então pressioná-lo novamente.

Exemplo: para inserir as letras "RR" sequencialmente, pressione a tecla "7" por 3 vezes, aguarde até que o cursor mude de posição e então aperte 3 vezes novamente a tecla "7".

Editar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas  selecione um contato e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas  selecione *Editar* e pressione  para confirmar;
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar;
5. Digite o número (máx. 24 caracteres)  e pressione  para confirmar;
6. Através das teclas  selecione o grupo desejado e pressione  para confirmar.

Para cancelar a edição e voltar ao modo de repouso, pressione a tecla .

Procurar contato

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Agenda>Procurar*;
3. Digite a primeira letra do nome desejado.
4. Caso deseje visualizar o numero do contato pressione a tecla ;
5. Através das teclas  selecione o contato e pressione  para realizar a chamada.

É possível também procurar um contato pressionando diretamente  visualizando os números gravados na agenda.

Apagar contato

1. Pressione a tecla  para exibir a lista de contatos;
2. Através das teclas , selecione o contato desejado e pressione  para confirmar;
3. Através das teclas , selecione *Apagar nome* e pressione  para confirmar;
4. Será exibida a mensagem “*Confirma?*”. Pressione  para confirmar a exclusão.

Armazenar número da lista de chamadas na agenda

1. Pressione a tecla  para acessar a lista de registro de chamadas;
2. Através das teclas , selecione o número e pressione a tecla  para confirmar sua escolha;
3. Através das teclas , selecione a opção *Salvar*;
4. Digite o nome (máx. 12 caracteres)  e pressione  para confirmar;
5. Edite o número se for necessário (máx. 24 caracteres)  e pressione para  confirmar;
6. Com a tecla , selecione o grupo desejado, e pressione  para confirmar.

Apagar toda a lista de contatos

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Agenda>Apagar Tudo*;

3. Será exibida a mensagem “Confirma?”;
4. Pressione  para confirmar a exclusão da agenda.

Obs: caso o contato esteja associado a algum número de discagem rápida, este não será excluído nesta operação. Para excluí-lo, é necessário desassociar este número primeiro. Para isto, siga os passos do item Excluir número da discagem rápida.

Discagem rápida

É possível configurar números de telefone para discagem automática nas teclas de 1 a 9. Para isso, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse Agenda>Disc. Rápida;
3. Através das teclas , selecione a tecla de 1 a 9 que deseja associar a discagem rápida;
4. Caso não tenha nenhum nome associado a esta tecla, a mensagem “Nenh Entrada” será exibida. Pressione a tecla  será exibida a mensagem “Adicionar” pressione novamente a tecla  e escolha o contato na agenda que deseja associar a discagem rápida utilizando ;
5. Pressione  para confirmar;

Após a inclusão do contato à discagem rápida, para usar este recurso basta manter pressionada a tecla de atalho. Desta maneira a discagem será realizada automaticamente para o contato associado.

Obs: Somente será possível associar um número à discagem rápida se este estiver salvo na agenda do telefone.

Excluir número da discagem rápida

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse Agenda>Disc. Rápida;
3. Através das teclas , selecione a tecla de atalho e pressione  para confirmar;
4. Pressione  novamente para acessar as opções da tecla de atalho;
5. Através das teclas , selecione a opção Apagar e pressione  para confirmar a sua escolha;
6. Será exibida a mensagem “Confirma?”;

7. Pressione  para confirmar a exclusão da discagem rápida.

Transferir agenda

Para transferir uma agenda, 2 ou mais fones TS 63 V devem estar registrados na mesma base.

No fone 1:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Agenda > Transf. Agenda*;
3. Pressione  para confirmar a sua escolha;
4. Através das teclas , selecione o fone de destino, por exemplo *FONE2*;
5. Pressione  confirmar.

No fone 2:

1. Pressione  para iniciar o processo de transferência;
2. Após a transferência, será exibida a mensagem "Efetuado" no fone de destino.

Hora/Alarme

Data & hora

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Hora/Alarme > Data & Hora*;
3. Use o teclado  para ajustar a data e pressione  para confirmar;
4. Use o teclado  para ajustar o relógio e pressione  para confirmar;

Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Hora/Alarme > Alarme*;
3. Selecione a periodicidade para o alarme: *Uma Vez, Diário ou Desligado*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha;
5. Use o teclado  para configurar o horário desejado e pressione  para confirmar.
6. O ícone  será mostrado no display indicando que o alarme foi ativado.

Tom Alarme

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Hora/Alarme>Tom Alarme*;
3. Através das teclas , selecione a melodia desejada e pressione .

Definições pessoais

Tons

Volume do toque

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def.Pessoal>Tons>Volume Toque*;
3. Selecione um volume para o toque: *Silêncio, Baixo, Médio, Alto, Máximo e Progressivo*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Melodia

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def.Pessoal>Tons>Melodia*;
3. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas , selecione uma melodia para configurar como toque e pressione  para confirmar a sua escolha.

Melodia de grupo

Existem 3 grupos de contatos: *Grupo A, B e C*. É possível selecionar um toque de campanha diferente para cada grupo de contato.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das tecla , acesse *Def. Pessoal>Tons>Melodia Grup*;
3. Através das teclas , escolha o grupo que deseja configurar a melodia;
4. Existem 10 opções de melodia disponíveis para sua escolha. Através das teclas , selecione uma melodia para configurar como toque do grupo e pressione  para confirmar a sua escolha.

Tom do teclado

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Tons>Tom Teclado*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para que o telefone emita um bipe para cada tecla quando pressionada ou *Desligado* para que o fone não emita nenhum som quando o teclado for pressionado;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Primeiro toque

Essa função vem configurada de fábrica como desligada, para que seja possível a identificação do contato antes da reprodução da melodia. Se desejar, é possível habilitar essa função para que a reprodução da melodia anteceda a identificação do contato. Para isso siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Tons>Prim. Toque*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar a reprodução do primeiro toque ou *Desligado* para desabilitar o primeiro toque;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Nome do telefone

O telefone TS 63 V sai configurado com o nome "INTELBRAS", para alterar este nome, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Nome do Tel*;
3. Use a tecla  para apagar o nome padrão e use o teclado  para digitar o novo nome;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Atendimento automático

Com o modo de atendimento automático ligado, o aparelho atende a chamada recebida ao ser removido da base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de atendimento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Atendim. Auto*;

3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o atendimento automático ou *Desligado* para desabilitar o atendimento automático;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: desligado.

Desligamento automático

Com o modo de desligamento automático ligado, o aparelho encerra a chamada ao ser colocado na base, sem que haja a necessidade de pressionar a tecla . Para configurar o modo de desligamento automático, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Desliga Auto*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o desligamento automático ou *Desligado* para desabilitar o desligamento automático;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: ligado.

Idioma

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal>Idioma*;
3. Através das teclas , escolha o idioma entre os disponíveis: *português, inglês e espanhol*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Modo Babá

Para usar esta função, 2 ou mais fones TS 63 V devem estar registrados na mesma base. Coloque um dos fones no cômodo que deseja monitorar e ative a função babá eletrônica neste fone. Será possível então estabelecer uma conexão entre os dois fones para monitorar os sons do cômodo desejado.

Pressione a tecla  e digite o número fone que está no cômodo a ser monitorado para dar início à função. O monitoramento cessará ao pressionar a tecla . Para evitar que chamadas externas perturbem o ambiente monitorado, pressione a tecla  para ativar o modo silencioso.

Para ativar o *Modo Babá*, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Pessoal*>*Modo Babá*;
3. Através das teclas , escolha *Ligado* para habilitar o *Modo Babá* ou *Desligado* para desabilitá-lo;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Definições avançadas

Tempo de flash

Ao pressionar a tecla  durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX. Para configurar o tempo de flash, siga o procedimento:

1. Pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Flash*;
3. Através das teclas , escolha entre as opções: curto (100 ms), médio (300 ms) e longo (600 ms);
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .

Padrão de fábrica: 300 ms.

Tom/Pulso

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tons) para decádico (pulso) e vice-versa.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Tom/Pulso*;
3. Através das teclas , escolha entre as opções *Tons* ou *Pulsos*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: tom.

Código de área e categoria

Código de área

A configuração de código de área permite que o telefone exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Para habilitar esta função, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Cod. Área/Cat*>*Cód. Área*;
3. Com o uso do teclado , digite o código de área de sua escolha, por exemplo 48;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Categoria

A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha na qual o telefone está conectado. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF será suprimido antes de ser enviado ao telefone. Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Cod. Área/Cat*>*Categoria ID*;
3. Através das teclas , selecione *Ligado* ou *Desligado*;
4. Pressione  para confirmar a sua escolha.

Padrão de fábrica: ligado.

Bloqueio de número

Use esta função para impedir que chamadas sejam feitas para determinados números. Os números a serem bloqueados deverão ser inseridos individualmente em cada fone registrado na base. É possível bloquear até 4 números com 4 dígitos cada. Todos os números de telefones que se iniciarem com aqueles primeiros dígitos serão bloqueados. Uma das vantagens desta função é bloquear chamadas de longa distância ou internacionais. Por exemplo: bloquear = 0185; todos os números que iniciarem com 0185 serão bloqueados. Os números que iniciarem com 0180, 0181, 0188 serão discados normalmente. Para adicionar um número a ser bloqueado, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;

2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Bloq. Número*;
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas , selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla ;
6. Através das teclas , selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla . **Padrão de fábrica:** desligado;
7. Através das teclas , selecione *Números* e confirme sua escolha com a tecla ;
8. Através das teclas , selecione uma das posições disponíveis (número 1, 2, 3 ou 4) e pressione  para confirmar sua escolha;
9. Entre com o número de destino que deseja bloquear e pressione  para confirmar.

Para apagar um número anteriormente cadastrado no bloqueio siga o procedimento abaixo:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Bloq. Número*;
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas , selecione *Números* e confirme sua escolha com a tecla ;
6. Escolha a posição que deseja apagar o número bloqueado (*Número 1, 2, 3 ou 4*);
7. Pressione  para confirmar;
8. Pressione 4 vezes a tecla  para apagar os números;
9. Pressione  para confirmar;

Chamada Bebê

Esta função habilita a discagem para um número pré-programado ao pressionar qualquer tecla do telefone (com exceção da tecla ). Para configurá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada* > *Chamada Bebê*;
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000;
4. Pressione  para confirmar;
5. Através das teclas , selecione *Número* e confirme sua escolha com a tecla ;
6. Com o uso do teclado , entre com o número do telefone que deseja armazenar e pressione  para salvar;
7. Através das teclas , selecione *Modo* e confirme sua escolha com a tecla ;
8. Através das teclas , selecione a opção *Ligado* e confirme sua escolha com a tecla .

Para desabilitar a função *Chamada Bebê* pressione a tecla  em seguida pressione a tecla .

Registro da base

É possível ampliar o sistema telefônico DECT registrando até 5 fones em uma mesma base. Antes de utilizar um novo ramal, é necessário registrá-lo na base. Todos os ramais registrados em uma mesma base tocam quando uma chamada é recebida ou quando a tecla de localização é acionada.

Registrar base

Esta função permite cadastrar o telefone em até 4 bases para realizar e receber chamadas. Para registrar a base, siga o procedimento. Para isso, o(s) fone(s) deve(m) estar fora da(s) base(s).

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada* > *Registro* > *Regist. Base*;
3. Pressione  para confirmar sua escolha;
4. Pressione e mantenha pressionada a tecla  na base;
5. Com o uso do teclado no fone , escolha a base desejada (1, 2, 3 ou 4);
6. Aguarde alguns segundos. Após a localização da base o código PIN será solicitado;

7. Digite o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000. Pressione a tecla  para confirmar;
8. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação;
9. Caso o display indique "Registrar", o procedimento deverá ser repetido.

Atenção: se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

Selecionar base

Cada fone pode ser registrado em até 4 bases. Cada base suporta até 5 fones. Ou seja, uma base com seu respectivo fone mais 4 ramais adicionais.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse Def. Avançada>Registro>Selec Base;
3. Pressione  para confirmar sua escolha;
4. Com o uso do teclado , escolha a base desejada;
5. Aguarde alguns segundos até que um bipe seja emitido exibindo o número de confirmação;
6. Caso o display indique "Registrar", realize o registro do fone.

Obs.: esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.

Cancelar registro

Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas  , acesse Def. Avançada>Cancel. Reg;
3. Com o uso do teclado , entre com o código PIN. **Padrão de fábrica:** 0000. Pressione a tecla  para confirmar;
4. Através das teclas  , selecione o fone que deseja excluir e pressione  para confirmar.

Modificar código PIN

O código PIN é necessário para acessar algumas funções de seu telefone, como por exemplo, registrar ou excluir fones. Para alterar o PIN da base, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*PIN*;
3. Com o uso do teclado , digite o código PIN e pressione a tecla  para confirmar;
4. Com o uso do teclado , digite o novo código PIN de sua escolha e pressione  para confirmar a alteração.

Padrão de fábrica: 0000.

Restaurar padrões

Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica. Os registros de agenda e discagem rápida não serão excluídos.

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Restaurar*;
3. Será exibida a mensagem “*Confirma?*”. Pressione  para confirmar a restauração dos padrões de fábrica.

Função Compartilhar

Caso essa função esteja ligada, os demais ramais terão acesso a sua conversa. Desabilitando a função *Compartilhar*, será possível realizar ou receber ligações sem que os demais ramais conectados a mesma base consigam escutar sua conversa. Para desativá-la, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Compartilhar*;
3. Através das teclas , selecione a opção *Desligado*. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *desligado*.

Uso de baixa radiação (modo ECO)

Com o modo *ECO* ligado, o nível de radiação é consideravelmente baixo, quando comparado ao modo normal, na intenção de reduzir o consumo de energia. Para habilitar o modo *ECO* em seu telefone, siga o procedimento:

1. Pressione  para exibir o menu principal;
2. Através das teclas , acesse *Def. Avançada*>*Modo ECO*;
3. Através das teclas , selecione a opção *Ligado*. Pressione  para confirmar.

Padrão de fábrica: *desligado*.

Dúvidas frequentes

O telefone não funciona.	Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual).
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
	Recarregue as pilhas (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
	Desconecte a fonte de alimentação da base e reconecte-a novamente.
Não ouço o tom de discar.	Desconecte e conecte a bateria.
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
Não consigo fazer programações.	Conecte um outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
Há ruídos e interferências durante a ligação.	Verifique o manual do usuário para a correta programação
	Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (televisores, rádios, telefones sem fio, etc.).
	Aproxime-se da base.
O fone não toca.	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> deste manual).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
	A função <i>Campainha</i> desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i> do manual).
Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue.	
Desconecte e conecte as pilhas.	

Não consigo localizar o fone.	Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
	O fone está muito longe da base.
	As pilhas podem estar descarregadas. Necessário recarregá-las. (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
A bateria não está recarregando.	Se houver outro fone cadastrado na mesma base, verifique se ele está em uso.
	A bateria pode estar mal desconectada (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual).
	Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i> do manual).
O fone não exibe o número do telefone chamador.	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
	É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia.
	Se este aparelho estiver conectado a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada telefônica da parede.
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre fio que liga a base e a tomada telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O número do chamador não é identificado corretamente.	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.
	A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Código de área e categoria</i> deste manual).
	Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O display está apagado.	Certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente (consulte o item <i>Pilhas</i> do manual).
	Recarregue as pilhas (consulte o item <i>Recarga das pilhas</i> do manual).
	Desconecte e conecte as pilhas.
Aparece a mensagem "PROCURANDO" no display.	Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.
	Desconecte e conecte as pilhas.
	O fone está longe da base, aproxime-se.
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue.

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais **defeitos de fabricação** que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - **somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto**. Se isto não for respeitado **esta garantia perderá sua validade**, pois o produto terá sido violado.
3. Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade

da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4. **A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:** **a)** se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; **b)** se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; **c)** se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); **d)** se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; **e)** se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 213 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
Fone: (48) 3281 9500 - Fax: (48) 3281 9505 - www.intelbras.com.br



intelbras



fale com a gente

SUPORTE A CLIENTES

Para informações: (48) 2106 0006

Para sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767
suporte@intelbras.com.br

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h | Sábado: das 8 às 18 h